

FENTO HOME

DK

INDLEDNING

FENTO-Knæbeskytteren understøtter knæ og underben, mens du knæler. Den er en optimal løsning til forebyggelse af smertefulde knæ, fødder og ryg. Denne knæbeskytter har taget et stort skridt fremad hvad angår valg af materiale og dens fremragende ergonomiske komfort. FENTO-knæbeskytteren er velegnet til langvarig brug. Indlægget sørger for, at brugeren automatisk bringes i rette stilling og støtter underbenet. Det brede elastiskbånd lige over læggen forhindrer stramning. Det fleksible yderlag er modstandsdygtigt og giver stabilitet på ujævne overflader. FENTO-knæbeskytteren er meget let (250 gr.). Dette bidrager til komforten, når du knæler og går.

GOD KONTROL UNDER BRUG

Brugeren bør tilpasse FENTO-knæbeskytteren på korrekt vis i overensstemmelse med den medfølgende brugsanvisning og instruktioner.

VEDLIGEHOJDELSE

For at sikre effektiviteten og tilpasningen af FENTO-knæbeskytteren, skal brugeren vedligeholde knæbeskytteren på behørig vis. FENTO-knæbeskytteren bør rengøres regelmæssigt med en fugtig klud.

UDSKIFTNING

- Så snart det første lag af FENTO-knæbeskytteren er slidt op, kommer et andet lag til syne i form af misfarvning, og et blødere materiale bliver eksponeret.
- FENTO-knæbeskytteren yder dermed ikke længere beskyttelse og bør udskiftes.
- Elastikbåndet bør udskiftes så snart det ikke længere er elastisk. Elastikbåndet er let at udskifte.

MATERIALESPECIFIKATIONER

- Det ydre lag er lavet af modstandsdygtig PU (polyuretan).
- Kileformet indlæg, en pude af PU (polyuretan).
- Elastikbånd: 40 mm, sort og med velcro lukning.

GARANTI

- Ved korrekt brug i henhold til den medfølgende brugsanvisning og instruktioner, gælder der 3 måneders garanti på FENTO-knæbeskytteren.
- Garantien bortfalder i tilfælde af ukorrekt brug af produktet eller hvis der laves forandringer på produktet.

ADVARSEL

- FENTO-knæbeskytteren er ikke egnet til formål, som ikke er relateret til det at knæle såsom at køre bil eller gå op ad trapper.
- FENTO-knæbeskytteren er slidbestandig, men kan blive beskadiget af skarpe genstande.
- Undgå kontakt med kemiske stoffer.
- FENTO KNEE PROTECTION er ikke ansvarlig for skader, som måtte opstå grundet ukorrekt brug af FENTO-knæbeskytteren.

BRUGSANVISNING

- FENTO-knæbeskytteren er en onesize-model.
- FENTO-knæbeskytteren er en knæbeskytter, der er let at tage på for at beskytte knæene.

DU KAN IFØRE DIG FENTO-KNÆBESKYTTEREN PÅ TO MÅDER:

MULIGHED 1: KNÆLENDE (ILLUSTRATION A)

1. Læg FENTO-knæbeskytteren på gulvet.
2. Knæl ned på FENTO-knæbeskytteren og fastgør elastikbåndet om underbenet, så FENTO-knæbeskytteren sidder komfortabelt.
3. FENTO-knæbeskytteren er klar til brug.

MULIGHED 2: STÅENDE (ILLUSTRATION B)

1. Tryk FENTO-knæbeskytteren mod knæskallen.
2. Fastgør elastikbåndet om underbenet, så FENTO-knæbeskytteren sidder komfortabelt.
3. FENTO-knæbeskytteren er klar til brug.



A. Knælende



B. Stående

VIGTIGT

- FENTO-knæbeskytteren er velegnet til alle aktiviteter, hvor der arbejdes i knælende stilling. Undlad at bruge FENTO-knæbeskytteren på overflader, der er varmere end +50 grader og koldere end -10 grader.
- Hvis du udfører arbejde på en overflade med spidse fremspring, kan vi ikke garantere din sikkerhed.
- Du bør ikke udsætte FENTO-knæbeskytteren for ild samt brændende eller glødende materialer. Undgå kontakt med kemiske stoffer.
- Trods FENTO-knæbeskytters høje kvalitet, er der ikke nogen former for knæbeskyttere der kan garantere fuldstændig beskyttelse mod skader.
- FENTO KNEE PROTECTION er ikke ansvarlig for skader, som måtte opstå grundet ukorrekt brug af FENTO-knæbeskytteren.

ØVRIG INFORMATION

IFA (Institut für Arbeitsschutz)
Alte Heerstr. 111 Notified Body No: 0121
53754 Sankt Augustin
Tyskland

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 2016/424

www.fentokneeprotection.com

YDELSESNIVEAUER

- På baggrund af ydelseskrav i laboratorietests, defineres der tre ydelsesniveauer som angivet i bestemmelse 5 og 6. BEMÆRK: ydelsesniveauerne defineres ud fra styrken af testbetingelserne.
- Niveau 0-knæbeskyttere er kun egnede til brug på flade gulvoverflader og beskytter ikke mod skarpe genstande.
 - Niveau 1-knæbeskyttere er egnede til brug på flade og ujævne overflader og beskytter mod gennemboring med en styrke på mindst (100 ± 5) N.
 - Niveau 2-knæbeskyttere er egnede til brug på flade og ujævne overflader under ekstreme forhold og beskytter mod gennemboring med en styrke på mindst (250 ± 10) N.

FENTO HOME

SE

INLEDNING

FENTO Knee Protector ger stöd för knä och skenben när du står på knä. De är den optimala lösningen för att förhindra smärta i knä, fötter och rygg. Våra knäskydd har tagits fram med det senaste inom materialutveckling och utmärkt ergonomisk komfort. FENTO Knee Protector är utmärkt lämpade för långvarig användning. Inlägget ger användaren automatiskt rätt hållning och stöder underbenet. Det breda elastiska bandet ovanför vaden förhindrar obekvämt klämnande. Det flexibla yttre skiktet är tåligt och ger stabilitet på ojämna ytor. FENTO Knee Protector är mycket lätt (250 g). Detta ger komfort när du böjer dig ner och rör på dig.

SÄKERSTÄLL KORREKT ANVÄNDNING

Det är viktigt att använda FENTO Knee Protector på rätt sätt, i enlighet med medföljande anvisningar och instruktioner.

UNDERHÅLL

För att säkerställa knäskyddets effektivitet och passform är det viktigt att underhålla det väl. FENTO Knee Protector ska rengöras regelbundet med en fuktad trasa.

LIVSLÄNGD

- När ytterskiktet på ett FENTO Knee Protector slitits så pass att det underliggande mjukare materialet syns igenom ger knäskyddet inte längre fullt skydd och ska bytas ut.
- Det elastiska bandet måste bytas ut så snart det tappar sin elasticitet. Bandet är lätt att byta.

MATERIALSPECIFIKATIONER

- Yttermaterialet är tillverkat i slitstark PU (polyuretan).
- Kilformat inlägg, dyna i PU (polyuretan)
- Elastiskt band: 40 mm svart, med justerbart kardborreband

GARANTI

- Vid korrekt användning enligt den medföljande brugsanvisningen och instruktionerna gäller 3 måneders garanti för FENTO Knee Protector.
- Garantin upphör om produkten används felaktigt eller modifieras.

VARNING

- FENTO Knee Protector är inte lämpat för ändamål som inte är relaterade till knästående arbete, till exempel att köra bil eller gå uppför trappor.
- FENTO Knee Protector är slitstarkt men kan skadas av vassa föremål.
- Undvik kontakt med kemikalier.
- FENTO KNEE PROTECTION ansvarar inte för skador till följd av fel användning av knäskydden.

INSTRUKTIONER

- FENTO Knee Protector finns tillgängligt i en universell storlek.
- FENTO Knee Protector är till för att skydda dina knän och är enkla att sätta på.

DU KAN SÄTTA PÅ FENTO KNEE PROTECTOR PÅ TVÅ SÄTT:

ALTERNATIV 1: KNÄSTÅENDE (BILD A)

1. Placera FENTO Knee Protector på golvet.
2. Sätt ned knäna i FENTO Knee Protector och fäst dem om benet med det elastiska bandet så att skyddet sitter bekvämt.
3. FENTO Knee Protector är nu klart att användas.

ALTERNATIV 2: STÅENDE (BILD B)

1. Placera FENTO Knee Protector mot knäskålen.
2. Fäst dem om benet med det elastiska bandet så att skyddet sitter bekvämt.
3. FENTO Knee Protector är nu klart att användas.



A. Knästående



B. Stående

VIKTIGT

- FENTO Knee Protector är lämpligt för alla aktiviteter som innebär att du arbetar på knäna.
- Använd inte FENTO knäskydd på ytor som är varmare än +50 °C eller kallare än -10 °C.
- Att arbeta med vassa föremål innebär en ökad risk för skada.
- FENTO Knee Protector får inte utsättas för eld eller brinnande eller glödande material. Undvik kontakt med kemikalier.
- Trots kvaliteten på vårt knäskydd vill vi påpeka att inget knäskydd erbjuder fullständigt skydd mot skador.
- Tillverkaren av FENTO KNEE PROTECTOR ansvarar inte för skador orsakade av felaktig användning av FENTO Knee Protector.

ØVRIG INFORMATION

IFA (Institut für Arbeitsschutz)
Alte Heerstr. 111 Anmält organ Nr: 0121
53754 Sankt Augustin
Tyskland

EU-FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMSELSE 2016/425:

www.fentokneeprotection.com

PRESTANDANIVÅER

- Laboratorietestien noudatettujen suojusvaatimusten perusteella on määritetty kolme suojustasoa, jotka on otettu kohtiin 5 ja 6. HUOM: Suojustasot määritellään testiolosuhteiden vaativuden perusteella.
- Tason 0 polvisuojaimet soveltuvat käytettäväiksi ainoastaan tasapohjaisilla lattioilla eivätkä suojaa teräviltä esineiltä.
 - Tason 1 polvisuojaimet soveltuvat käytettäväiksi tasapohjaisilla ja epätasaisilla pinnoilla ja suojaavat vähintään (100 ± 5) N:n voimalla tapahtuvilta tunkeutumiselta.
 - Tason 2 polvisuojaimet soveltuvat käytettäväiksi tasapohjaisilla ja epätasaisilla pinnoilla ja suojaavat vähintään (250 ± 10) N:n voimalla tapahtuvilta tunkeutumiselta.

FENTO HOME

FI

ESITTELY

FENTO-polvisuojain tukee polvea ja alaraajaa polvillaan oltaessa. Optimaalinen ratkaisu polvi-, jalka- ja selkääkipujen ehkäisyyn. Polvisuojain on merkittävä askel eteenpäin materiaalivalinnan ja ergonomisen mukavuuden ansiosta. FENTO-polvisuojain soveltuu erinomaisesti pitkäaikaiseen käyttöön. Sisuskappale asettaa käyttäjän oikeaan asentoon automaattisesti ja tukee alaraajaa. Pohkeen ympäri asetettava joustava nauha estää hankautumisen. Taipuisa pintakerros kestää kulutusta ja vakauttaa epätasaisella alustalla. FENTO-polvisuojain on erittäin kevyt (250 g). Se toimii mukavasti ollessasi polvilasi ja kävellessäsi.

KÄYTÖN ASIANMUKAINEN VALVONTA

Käyttäjän on käytettävä FENTO-polvisuojainta oikein sen mukana toimitetun käyttöohjeen ja ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti.

ASIANMUKAINEN HUOLTO

FENTO-polvisuojaimen tehokkuuden ja sopivuuden varmistamiseksi käyttäjän on huollettava polvisuojainta asianmukaisesti. FENTO-polvisuojaimen voi puhdistaa kostealla liinalla.

VAIHTAMINEN

- Kun FENTO-polvisuojaimen ensimmäinen kerros on kulunut läpi, toinen kerros erottuu erivärisenä ja pehmeämpänä materiaalina.
- FENTO-polvisuojain ei silloin enää suojaa, vaan se on vaihdettava.
- Joustavat nauhat on vaihdettava, kun ne eivät enää veny. Joustavat nauhat ovat vaihdettavissa.

MATERIAALIERITELMÄT

- Ulkokerros on valmistettu kulutusta kestävästä PU:sta (polyuretaanista).
- Kiilamainen sisuskappale: PU-polvisuojain (polyuretaani).
- Joustavat nauhat: 40 mm, väri musta, tarraauhakiinnitys.

TAKUU

- Jos tuotetta käytetään oikein mukana toimitetun käyttöohjeen ja ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti, FENTO-polvisuojaimelle myönnetään 3 kuukauden takuu.
- Takuu raukeaa, jos tuotetta käytetään virheellisesti tai sitä muutetaan.

VAROITUS

- FENTO-polvisuojain ei sovellu sellaisiin käyttötarkoituksiin, jotka eivät liity polvillaan oloon, kuten autolla ajoon tai portaissa kulkuun.
- FENTO-polvisuojain kestää kulutusta, mutta se voi vahingoittaa terävistä esineistä.
- Estä joutuminen kosketuksiin kemikaalien kanssa.
- FENTO KNEE PROTECTION ei vastaa tapaturmista, jotka johtuvat FENTO-polvisuojaimen virheellisestä käytöstä.

KÄYTTÖOHJE

- FENTO-polvisuojainta on saatavissa vain yhtä kokoa.
- FENTO-polvisuojain on helposti paikalleen asetettava väline polvien suojaamiseksi.


VOIT ASETTAA/KIINNITTÄÄ FENTO-POLVISUOJAIMEN KAHDELLA TAVALLA:

VAIHTOEHTO 1: POLVILLAAN (KUVA A)

1. Aseta FENTO-polvisuojain maahan.
2. Palvista FENTO-polvisuojaimen päälle ja kiinnitä joustava nauha jalan ympäri niin, että FENTO-polvisuojain asettuu mukavasti.
3. FENTO-polvisuojain on valmis käyttöön.

VAIHTOEHTO 2: SEISTEN (KUVA B)

1. Paina FENTO-polvisuojain polvilumpiota vasten.
2. Kiinnitä joustava nauha jalan ympäri niin, että FENTO-polvisuojain asettuu mukavasti.
3. FENTO-polvisuojain on valmis käyttöön.

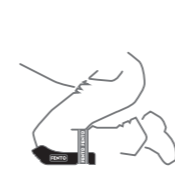

A. Polvillaan



B. Seisten

TÄRKEÄÄ

- FENTO-polvisuojain on tarkoitettu kaikkeen työhön, joka tehdään polvillaan. Älä käytä FENTO-polvisuojainta pinnoilla, joiden lämpötila on yli +50 tai alle -10 astetta.
- Emme voi taata turvallisuuttasi työskennellessäsi terävien ulkonemien päällä.
- FENTO-polvisuojainta ei saa altistaa avotulle eikä palaville tai hehkuville materiaaleille. Estä joutuminen kosketuksiin kemikaalien kanssa.
- Polvisuojaimemme laadukkuudesta huolimatta varoitamme siitä, ettei mikään polvisuojain tapaa täysin tapaturmilta.
- FENTO KNEE PROTECTION ei vastaa tapaturmista, jotka johtuvat FENTO-polvisuojaimen virheellisestä käytöstä.

MUITA TIETOJA

IFA (Institut für Arbeitsschutz)
Alte Heerstr. 111 Ilmoitettu laitos nro: 0121
0121 53754 Sankt Augustin
Saksa

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUS- VAKUUTUS 2016/425:

www.fentokneeprotection.com

SUOJAUSTASO

- Laboratorietestien noudatettujen suojusvaatimusten perusteella on määritetty kolme suojustasoa, jotka on otettu kohtiin 5 ja 6. HUOM: Suojustasot määritellään testiolosuhteiden vaativuden perusteella.
- Tason 0 polvisuojaimet soveltuvat käytettäväiksi ainoastaan tasapohjaisilla lattioilla eivätkä suojaa teräviltä esineiltä.
 - Tason 1 polvisuojaimet soveltuvat käytettäväiksi tasapohjaisilla ja epätasaisilla pinnoilla ja suojaavat vähintään (100 ± 5) N:n voimalla tapahtuvilta tunkeutumiselta.
 - Tason 2 polvisuojaimet soveltuvat käytettäväiksi tasapohjaisilla ja epätasaisilla pinnoilla ja suojaavat vähintään (250 ± 10) N:n voimalla tapahtuvilta tunkeutumiselta.

FENTO

ERGONOMIC KNEE PROTECTORS™

FENTO HOME



FENTO KNEE PROTECTION MODEL: FENTO HOME


CE EN 14404: 2010
TYPE 1 / PERFORMANCE LEVEL 0
ONE SIZE FITS ALL
INTERNATIONAL PATENTED DESIGN



PRODUCTION DATE: PERFORMANCE LEVEL: 0

FENTO

ERGONOMIC KNEE PROTECTORS™

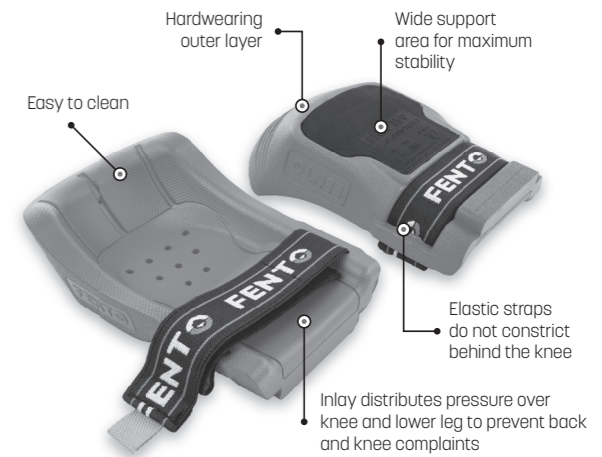

ACCESSORIES



EXTRA ELASTICS



ELASTICS WITH CLIP

FENTO KNEE PROTECTION B.V.

Johan Huizingalaan 400 | Office Building B.3 | 1066 JS Amsterdam | The Netherlands

FENTOKNEEPROTECTION.COM

